

beurer

Wärme-Unterbett

CZ



CZ Vyhříváná podložka do postele
Návod k použití

• Vysvětlivky značek na etiketě



Přečtěte si upozornění



Nepoužívejte přikrývku složenou nebo shrnutou!



Nezapichujte do ní jehly!



Textilie použité pro tento výrobek splňují vysoké zdravotně ekologické nároky standardu Öko-Tex 100, doloženo výzkumným ústavem Hohenstein.

Vážená zákaznice, vážený zákazník,

jsme velice potěšeni, že jste se rozhodli pro produkt z našeho sortimentu. Naše jméno je zárukou vysoce kvalitních a pečlivě odzkoušených výrobků z oblasti tepel. energie, krevního tlaku, teploměřů, hmotnosti, měkkých technik, masáží a ovzduší.

Prosím přečtěte si pozorně tento návod a věnujte pozornost jeho upozorněním.

S přátelským doporučením
Váš Beurer-Team

Rozsah dodávky: 1 Vyhřevná podložka, 1 spínač, 1 návod k použití

1. Důležité bezpečnostní pokyny – čtěte pozorně a uchovejte pro pozdější použití

Nedodržení následujících pokynů může způsobit škody na zdraví osob nebo majetku (zásah elektrickým proudem, popálení kůže, požár). Následující bezpečnostní pokyny a pokyny pro případ nebezpečí slouží nejen k ochraně Vašeho zdraví resp. zdraví třetí osoby, ale i k ochraně výrobku samotného. Dodržujte proto tyto bezpečnostní pokyny a odevzdejte tento návod při předání výrobku další osobě.

- Vyhřevanou podložku používejte pouze k účelu popsánému v tomto návodu k použití.
- Tato vyhřevaná podložka není určena k použití v nemocnicích.
- Tento přístroj nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými psychickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, ledaže by byly pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Tato vyhřevaná podložka nesmí být používána nemohoucími, malými dětmi a osobami necitlivými vůči teplotním změnám.
- Elektrická a magnetická pole vyzařovaná touto elektrickou vyhřevanou podložkou mohou za určitých okolností ovlivňovat funkci Vašeho kardiostimulátoru. Tato rušení však leží hluboko pod mezními hodnotami: intenzita elektrického pole: max. 5000 V/m, intenzita magnetického pole: max. 80 A/m hustota magnetického toku: max. 0,1 miliTesla. Než začnete používat tuto vyhřevanou podložku, informujte se u svého lékaře a výrobce Vašeho kardiostimulátoru.
- Tuto vyhřevanou podložku
 - připojujte pouze k napětí uvedenému na přístroji,
 - tato ohřívací příkrývka smí být používána pouze s typem spínače uvedeným na přístroji (etiketě),
 - nezapínejte ve složeném nebo shrnutém stavu,
 - nezabalujte do postele a nepřehýbejte kolem matrace,
 - nepřiskřípněte (zvláště u přestavitelných postelí nebo dělených matrací),
 - neohýbejte ostře,

- nepoužívejte pro zvířata,
- nepoužívejte ve vlhkém stavu.
- Dokud je vyhřívaná podložka zapnutá, nesmí
 - na ni být položen žádný předmět (např. kufr nebo koš na prádlo),
 - na ni být položen žádný tepelný zdroj jako ohřívací láhev, výhřevná poduška apod.
- Elektronické součásti ve vypínači vyhřívané podložky způsobují při použití lehké ohřátí vypínače. Vypínač proto nesmí být zakryt nebo ležet na zapnuté vyhřívané podložce.
- Netahejte za kabely, nekrutěte a nepřehýbejte je.
- Nezapichujte do vyhřívané podložky žádné špendlíky nebo ostré předměty.
- Tato vyhřívaná podložka nesmí být používána dětmi, ledaže by byl vypínač nastaven rodičem či dohlížející osobou nebo by dítě bylo dostatečně poučeno, jak má tuto podložku bezpečně používat.
- Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát.
- Tato vyhřívaná podložka musí být často průběžně kontrolována, zda nejeví známky opotřebením nebo poškození. V případě opotřebením, poškození nebo nesprávného používání vyhřívané podložky je třeba ji před opětovným použitím nechat zkontrolovat u výrobce nebo prodejce.
- Opravy smejí provádět pouze odborné síly nebo výrobcem uznané opravářské dílny, protože jsou k tomu zapotřebí zvláštní nástroje. Neodbornou opravou mohou pro uživatele vyvstat značná nebezpečí.
- Máte-li další otázky k používání našich přístrojů, obraťte se laskavě na náš zákaznický servis.

2. Používání k určenému účelu

Tato vyhřívaná podložka je určena k ohřívání lůžek. Tato vyhřívaná podložka není určena k použití v nemocnicích nebo k průmyslovému používání. Zahřívání nesmějí být zejména kojenci, malé děti, osoby nemohoucí nebo necitlivé vůči teplotním změnám a zvířata.

3. Obsluha

3.1 Bezpečnost

Tato vyhřívaná podložka je vybavena BEZPEČNOSTNÍM SYSTÉMEM. Elektronická senzorová technika zabráňuje přehřátí vyhřívané podložky na celé ploše prostřednictvím automatického vypnutí v případě poruchy. Jestliže bezpečnostní systém automaticky vypne vyhřívanou podložku v případě poruchy, indikace teplotního stupně na spínači nebude svítit, ani když bude podložka zapnutá. V takovém případě nesmí být vyhřívaná podložka z důvodů bezpečnosti dále používána a musí být odeslána k opravě na uvedenou servisní adresu.

3.2 Uvedení do provozu

Podložku rozložte rovně na Vaši matraci, začněte v nohách. Poté přes ni natáhněte Vaše prostěradlo tak, jako obvykle, aby se vyhřívaná podložka nacházela mezi matrací a prostěradlem. Dbejte na to, aby vyhřívaná podložka byla vždy rovně rozprostřená a aby se při použití neshrnula nebo nepřeložila.

Velmi doporučujeme zapnout vyhřívanou podložku cca 30 minut před tím, než si půjdete lehnout, a přikrýt ji přikrývkou, aby neunikalo teplo.

Termopodložka UB 75 je vybavena rychlotopením, doba zahřátí se zkracuje na cca 15 minut.

3.3 Volba teploty

Pro uvedení přístroje do provozu nejprve připojte spínač k topnému tělesu spojením zástrčkové spojky (kromě UB55). Poté zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky. Nejrychlejšího zahřátí vyhřívané podložky docílíte tak, že předtím nastavíte nejvyšší teplotní stupeň. Při několikahodinovém nepřetržitém používání doporučujeme nastavit nejnižší teplotní stupeň.

3.4 Teplotní stupně

UB 30, UB 33, UB 40, UB 60, UB 66XXL:	UB55:	UB75:
0 = vypnuto	0 = vypnuto	0 = vypnuto
1 = minimální teplota	1 = minimální teplota (celé termopodložky)	1 = minimální teplota
2 = střední teplota	2 = maximální teplota (celé termopodložky)	2–5 = individuální teplota
3 = maximální teplota	F = maximální teplota (ohřívá pouze oblast nohou)	6 = maximální teplota

3.5 Dodatečná upozornění k UB 55

Termopodložka UB 55 vám nabízí dodatečnou možnost vyhřívat pouze oblast nohou (teplotní stupeň F). Umístěte k tomuto účelu podložku tak, aby bylo přívodní vedení v oblasti ramen popř. šíje.

3.6 Dodatečná upozornění k UB 60, UB 75

U termopodložek UB 75 může být volitelně nastaveno automatické vypnutí po cca 2, 6, 9 nebo 12 hodinách. Dodatečně disponují UB 75 zpětnou automatikou vypínání, při které se teplotní stupeň 5 a 6 po cca 3 hodinách zpětně přepnou na stupeň 4. Termopodložka UB 60 se automaticky vypne po 3 hodinách.

Zatímco se podložky UB 60, UB 75 ohřívají, svítí červená kontrolka na vypínači. Po uplynutí doby k vypnutí se již podložka neohřívá a červená kontrolka začne blikat. Aby se termopodložka opět zahřála, nastavte vypínač nejdříve na cca 5 sekund do pozice vypínače „c“ (vypnuto) a potom zvolte požadovaný teplotní stupeň. Pokud již nebudete podložku po uplynulé době k vypnutí používat, vypněte ji (stupeň „0“) nebo vyndejte zástrčku ze zásuvky.

4. Čištění a péče

Před čištěním podložky vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Menší fleky můžete odstranit hadříkem nebo navlhčenou houbičkou a eventuálně trochou jemného tekutého čisticího prostředku. Dbejte na to, že podložku nesmíte chemicky čistit, ždímat, sušit v sušičce, mandlovat nebo žehlit. V žádném případě podložku nezapínejte, aby se usušila. Neupevňujte podložku k sušení kolíčky ani ničím podobným.

4.1 Čištění a péče termopodložky bez snímatelného vypínače UB 30, 33, 55


Je-li podložka silněji znečištěná, můžete ji vyprat v ruce na 30 °C (žádný ruční program v pračce). Pro praní v ruce použijte jemný tekutý prostředek (dávkování dle pokynů výrobce). Dávejte pozor, aby při praní a sušení nepronikla do vypínače voda.

4.2 Čištění a péče termopodložky se snímatelným vypínačem Tyto termopodložky můžete prát v pračce UB 40, 60, 66 XXL, 75

Před praním nejdříve odpojte od příkrývky zásuvkový spoj a tím i spínač (viz obrázek).

Nastavte pračku na šetrný prací program na 40 °C. Použijte jemný tekutý prostředek a dávkujte dle pokynů výrobce. . Prosím vezměte v úvahu, že podložka je příliš častým praním namáhána. Podložka by proto měla být během celé životnosti prána v pračce max. 5 krát.

Vypínač nejdříve opět spojte s podložkou, pokud jsou zásuvkový spoj a podložka dokonale suché

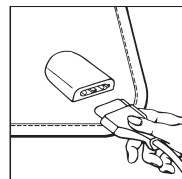

4.3 Ochranné potahy

Pro preventivní ochranu nabízí Beurer bílý bavlněný potah (velikost 80 x 150 cm, č. zboží 160.100). Ochranný potah nepropouštějící vlhkost je k dostání o rozměrech 80 x 150 cm (č. zboží 160.101). Ochranné potahy jsou k dostání buď u dodavatele nebo přímo v zákaznickém servisu Beurer.

5. Uschování

Pokud podložku delší čas nepoužíváte, doporučujeme vám uschovávat ji v originálním balení v suchém prostředí a bez zátěže. Nechte vyhřívanou podložku nejprve vychladnout.

6. Likvidace

Zlikvidujte prosím přístroj dle nařízení o starých elektrických a elektronických přístrojích 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Elektronik Equipment). Pokud máte dotazy, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.



