

# beurer

## MP 60 + Profi-Set

CZ



**CZ** Profi sada manikúry/pedikúry  
Návod k použití

## Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

jsme potěšeni, že jste se rozhodli pro výrobek z našeho sortimentu. Naše jméno stojí za vysocehodnotnými a důkladně vyzkoušenými výrobky vysoké kvality z oblasti tepla, jemné terapie, krevního tlaku/diagnózy, hmotnosti, masáže a vzduchu. Důkladně si prosím přečtete návod k použití a respektujte jeho pokyny.

S přátelským doporučením  
Váš team společnosti Beurer

## 1. Důležité pokyny

**Tento návod k použití si důkladně přečtete před prvním použitím, uschovejte ho pro pozdější použití a další uživatele.**

### POZOR:

Při použití může vzniknout na kůži silné teplo.

- Během ošetření kontrolujte pravidelně výsledky. To platí hlavně pro diabetiky, jelikož jsou méně citliví na bolest a lehceji zranitelní. 3 nastavce, které jsou dodávány se základním přístrojem MP 60, jsou velice vhodné pro diabetiky. Dbejte však na vysoké otáčky a pracujte opatrně. Pokud si nejste ničím jisti nebo při použití dalších nastavců, zeptejte se vašeho lékaře.
- Tento přístroj smí být použit pouze k účelu, k jakému byl vyvinut a způsobem uvedeném v návodu k použití. Každé nepřiměřené použití může být nebezpečné.
- Při delším intenzivním použití přístroje, např. obrušování zrohovatělé kůže na nohou, se může přístroj silněji zahřát. Abyste zabránili popálení pokožky, musíte mezi jednotlivými použitými dodržovat delší pauzy. Z důvodu vlastní bezpečnosti průběžně kontrolujte zahřívání přístroje. To platí obzvláště pro osoby citlivé na teplo.
- Přístroj je určen pouze pro osobní použití, nikoli k lékařským nebo komerčním účelům.
- Výrobce neručí za škody, které byly způsobeny nepřiměřeným nebo špatným použitím.
- Před každým použitím se ujistěte, že na přístroji a příslušenství nejsou žádné viditelné škody. Pokud si nejste jisti, přístroj nepoužívejte a obraťte se na vašeho prodejce nebo na uvedenou zákaznickou adresu.
- Opravy elektrospotřebičů smí provádět pouze odborníci. Neodbornými opravami mohou vznikat značná nebezpečí pro uživatele.
- V případě defektů a provozních vad přístroj okamžitě vypněte.
- Opravy může provádět pouze zákaznická služba nebo autorizovaný prodejce.
- V žádném případě přístroj neopravujte sami!
- Přístroj používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Je-li přístroj v provozu, nenechávejte ho bez dozoru.
- Abyste předešli případným nebezpečím, držte přístroj z dosahu dětí.
- Mějte přístroj v dostatečné vzdálenosti od teplých zdrojů.
- Nepoužívejte přístroj pod dekou, polštáři atd.
- Přístroj nesmí být nepřetržitě v provozu déle než 15 minut. Abyste předešli přehřátí motoru, je po této době nutná pauza nejméně 30 minut.
- Nepoužívejte přístroj pokud se koupete nebo sprchujete. Neuskladňujte nebo nemějte přístroj na místech, z kterých může spadnout do vany nebo umyvadla.
- Přístroj nikdy neponořujte do vody a jiných tekutin.
- Pokud spadne přístroj do vany, okamžitě ho vytáhněte ze zásuvky.
- Ruce mějte při každém použití přístroje a zástrčky suché.
- Abyste vytáhli zástrčku ze sítě, netahejte za kabel ani přístroj.

- Zástrčka může být použita pouze v síti s napětím shodným, jaké je na ni uvedeno.
- Prosím nepoužívejte poškozené síťové adaptéry!
- Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými psychickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, ledaže by byly pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo od ní obdržely informace, jak mají přístroj správně používat.
- Děti by měly být pod dozorem, aby si s přístrojem nehrály.
- Přístroj smí z hygienických důvodů používat pouze jedna osoba.

## 2. Uvedení do provozu

### 2.1 Co je dobré vědět o přístroji

Tento přístroj na manikúru a pedikúru je vybaven hodnotnými nástavci. K základní verzi jsou přiloženy 3 nástavce se stálou vrstvou safíru, popř. leštící filc. Společně s bezestupňovým řízením rychlosti a během doprava/doleva je možná také profesionální péče o nohy a nehty, což je jinak možné pouze u pedikérky.

Pro individuální péči a vysoké nároky obdržíte profi sadu s dalšími 6 nástavci ve vysoké kvalitě a pro dlouhodobé použití. Tuto doplňkovou sadu můžete bez problémů dát do pouzdra na MP 60. S přístrojem MP 60 a nástavci MP 60 Profi sada jste výborně vybaveni. Toto může jinak nabídnout pouze profesionální pedikérka.

### 2.2 Síťové napájení

Abyste vždy mohli využít výkon pro dobrou a kvalitní péči o nohy a nehty, je tento přístroj vybaven integrovaným síťovým zdrojem.

## 3. Použití

### 3.1 Obecně


- Tento přístroj je určen k ošetření rukou (manikúře) a nohou (pedikúře).
- Zvolte požadovaný nástavec a nasadte ho lehkým tlakem na osu přístroje. Nástavce zapadnou (slabě uslyšíte). Chcete-li nástavec sundat, tahejte od sebe za něj a přístroj, a to v přímé linii.
- Zapněte přístroj tak, že spínačem otočíte doleva (běh doleva) nebo doprava (běh doprava). Oběma tlačítky, která jsou označena plusem (+) a minusem (-), můžete měnit počet otáček hnací nápravy. Každé použití začněte s nízkým počtem otáček a zvyšujte dle potřeby.
- Všechny nástavce, pilníky a brusky, jsou povrstveny safírovými zrnny. Ta vám zaručuje extrémě dlouhou životnost a zajišťuje vysokou odolnost proti opotřebení.
- Nevývíjejte silný tlak a vždy přiblížte nástavce opatrně co nejbližší na povrch, který ošetřujete.
- Pod lehkým tlakem vedte přístroj pomalu a kruživými pohyby přes oblasti, které ošetřujete.
- Dbejte na to, že nástavce na broušení, mají při namočení popř. vlhké kůži omezenou účinnost. Z tohoto důvodu vás žádáme, abyste nepoužívali přístroj ve vodní lázni.
- Abyste zachovali přirozenou ochranu kůže, neodstraňujte zrohovatělou kůži úplně.
- Dbejte na to, aby se osa mohla otáčet vždy volně. Osa nesmí být trvale blokována, aby se přístroj příliš nezahřál a nepoškodil se.
- Po použití naneste na ošetřené partie zvlhčující krém.

#### **Důležité:**

**Během ošetření kontrolujte pravidelně výsledky. To platí hlavně pro diabetiky, protože nejsou tak citliví na rukou a nohou.**

## 3.2 Nástavce

Následující tři nástavce jsou zahrnuty do základní výbavy:

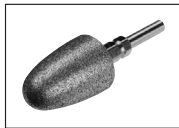

### A – Safírový kužel

Odstraňuje suchou a zrohovatělou kůži nebo mozoly na chodidlech a patách a pečuje o nehty.



### B – Leštící kužel

Vyhlazování a leštění okraje nehtů po pilování a čištění povrchu nehtů. Leštíte vždy kruhovými pohyby a nenechte leštící kužel na jednom místě, jelikož může třením vzniknout silné teplo.



### C – Safírový disk, tenký

Jemná zrnka v safírovém disku pilují a pečují o nehty. Zvláštní na tomto safírovém disku je, že rotuje pouze vnitřní disk a vrchní okraj zůstává pevný. To umožňuje přesné pilování nehtů, aniž by hrozilo nebezpečí spálení pokožky rychlou rotací disku.


## S doplňky – profi sadou disponujete 6 dalšími nástavci:

Jelikož se jedná o profesionální nástavce, prosíme vás, abyste s nimi zacházeli opatrně, abyste se nevhodným použitím nezranili. Především při vyšších rychlostech dbejte zvýšené opatrnosti.



### D – Válcová fréзка

Obroušení zrohovatělého povrchu nehtů na nohou a jejich vyhlazení nahrubo. Válcovou frézkou přiložte vodorovně k povrchu nehtu a kruhovými pohyby pomalu odstraňujte požadovanou vrstvu nehtu.

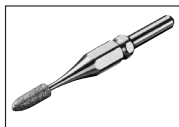

### E – Frézka plamínkového tvaru

K odstranění zarostlého nehtu. Plamínkovou frézkou opatrně přiložte na ošetřované místo a odstraňte nutné části nehtu.



### F – Kulatá safírová fréзка

Tento nástavec slouží k odstranění kuřích ok. Pokud tento nástavec používáte, uvědomte si, že při odstraňování kuřích ok rychle proniknete hluboko do kůže a tak můžete poškodit okostici.



### G – Jehličková fréзка

Jehličková fréзка je precizní nástroj. Prosím postupujte při použití tohoto přístroje opatrně, neboť při špatném použití může rychle dojít ke zranění. Nehet odkryjte a odumřelé části nehtu odfrézujte. Frézku na nehty provozujte za nízkých otáček.



### H – Safírový kužel, dlouhý a hrubý

Rychlé odstranění silně zrohovatělé kůže nebo velkých puchýřů na chodidlech a patách. Nástavec je vhodný na větší plochy.



### I – Safírový disk, hrubý

Hrubá zrnka v safírovém disku pilují a pečují o nehty. Pomocí tohoto nástavce si můžete zkrátit silné nehty sami pilováním. Protože rychle odstraňuje velké plochy nehtů, musíte s nástavcem zacházet opatrně.

## Při pilování postupujte vždy od lůžka nehtu ke špičce!

Během ošetření kontrolujte pravidelně výsledky. Jakmile je použití nepříjemné, ukončete ošetření.

## 4. Čištění

Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze sítě!

- Přístroj čistěte lehce navlhčeným hadříkem. Pokud je přístroj silněji znečištěn, můžete hadřík lehce navlhčit v mýdlové vodě.
- Nástavce můžete z hygienických důvodů dle potřeby čistit hadříkem popř. kartáčkem navlhčeným v alkoholu. Potom je prosím pečlivě usušte.
- Nenechte přístroj spadnout.
- Dávejte pozor, aby se do přístroje nedostala voda. Pokud se tak někdy stane, použijte přístroj teprve tehdy, je-li opět zcela suchý.
- K čištění nepoužívejte žádný chemický čistič nebo čisticí prostředek.
- Přístroj a zástrčku nikdy neponořujte do vody a jiných tekutin.

## 5. Technické údaje

Síťové napětí	Vstup:	230 V AC / 50 Hz
	Výstup:	21 V DC / 200 mA
Počet otáček:		2600 otáč./min–6100 otáč./min ±12%

Síťové napětí	Vstup:	120 V AC / 60 Hz
	Výstup:	20 V DC / 200 mA
Počet otáček:		2600 otáč./min–6100 otáč./min ±12%

## 6. Likvidace

Zlikvidujte prosím přístroj dle nařízení o starých elektrických a elektronických přístrojích 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Elektronik Equipment). Pokud máte dotazy, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.







