

beurer

KS 61

CZ



CZ **Kuchyňská váha**
Návod k použití

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste si vybrali naše výrobky. Naše jméno je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky k použití v oblastech určování energetické spotřeby, tělesné teploty, srdečního tepu, pro jemnou manuální terapii, masáže a vzduchovou terapii.

Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod a uschovejte ho pro pozdější použití, dbejte na to, aby byl dostupný pro ostatní uživatele a postupujte podle pokynů v něm uvedených.

S pozdravem,
Váš tým společnosti Beurer

Důležitá upozornění – uchovat pro pozdější použití!

1. Pozor

- Měli byste váhy chránit před nárazy, vlhkostí, prachem, chemikáliemi, silnými výkyvy teplot a neskladovat je v blízkosti tepelných zdrojů (sporák, topení).
- Opravy může vykonávat pouze zákaznický servis firmy Beurer nebo autorizovaní prodejci.
- Všechny váhy odpovídají předpisům Evropského společenství 89/336 + doplňkům. V případě dalších otázek ohledně používání našich přístrojů se prosím obraťte na svého prodejce nebo na zákaznický servis firmy Beurer.
- Čištění: Hliníkový povrch váhy je ošetřen ochranným lakem, který zabraňuje znečištění a otiskům prstů (Anti-Finger-Print). Váhu můžete vyčistit navlhčeným hadříkem, na který lze dle potřeby nanést malé množství mycího prostředku. Povrch může být v případě potřeby ošetřen hadříkem navlhčeným octem. Váhu nikdy neponořujte do vody.
Nikdy ji též nemyjte pod tekoucí vodou.
- Uložení: Nepokládejte na váhy žádné předměty, pokud se nepoužívají.
- Přesnost vah může být zhoršena silnými elektromagnetickými poli (např. mobilní telefony).
- Zatížitelnost vah je max. 5 kg. Při vážení se zobrazují výsledky s přesností na 1g.
- Váhy nejsou určené pro komerční použití.
- Odstraňte případné přepravní ochranné prvky.

2. Použití


2.1 Baterie

Do vah se používá **1 ks 3 V lithiové baterie CR 2032**. Zobrazí-li se symbol výměny baterií „Lo“, jsou baterie téměř prázdné. Vložte baterie do přihrádky na baterie na spodní straně váhy. Při vkládání baterií dbejte bezpodmínečně na správnou polaritu, řiďte se podle značek.

Vypotřebované baterie nepatří do domácího odpadu. Odevzdejte je v prodejně elektro nebo na příslušné sběrné místo. Tato povinnost je stanovena zákonem.

Upozornění: Tyto znaky najdete na bateriích obsahujících škodlivé látky: Pb = baterie obsahuje olovo, Cd = baterie obsahuje kadmium, Hg = baterie obsahuje rtuť.

Vyjměte izolační pásek zpod krytu bateriového prostoru, resp. ochrannou fólii baterie (pokud je přítomná) a ve správné polaritě vložte baterii. Nevykazuje-li váha žádnou funkci, vyjměte zcela baterii a znovu ji vložte.

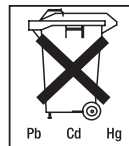

Postavte váhy na pevný a rovný podklad; pevná plocha k stání je předpokladem pro správné měření.

2.2 Vážení

Při předání zákazníkovi je váha nastavena na jednotky „g“. Spínač umístěný na zadní straně váhy Vám umožní přepnout na „g“ a „oz“.

Hmotnost se zobrazuje s přesností na 1 g.

Váhy zapnete stisknutím tlačítka „ON/OFF/TARA“. Nejdříve se objeví „8888“. Jakmile se zobrazí „0 g“, je váha připravena k vážení.

Vážení bez nádoby

Postavte nebo položte zboží, které budete vážit, přímo na váhu. Hmotnost si můžete přečíst okamžitě.

Vážení s nádobou

Pokud jste nádobu postavili na váhu už před zapnutím, je již hmotnost nádoby zohledněná.

Nádobu znovu sundejte, tak se zobrazí hmotnost nádoby jako minusová hodnota!

Pouze do -1000 g (-35,3 oz), potom se zobrazí „---E“. Stiskněte „ON/OFF/TARA“, abyste váhy nastavili znovu na „0“.

Pokud jste nádobu postavili na váhy po zapnutí, zobrazí se hmotnost nádoby.

Stiskněte tlačítko „ON/OFF/TARA“ a váhy znovu ukážou „0“.

Přidat přísady

Přidejte další přísady (např. přísady do pečeni), zobrazí se nová celková hmotnost.

Pokud chcete, aby se hmotnost přidávaného množství zobrazovalo odděleně, stiskněte předtím „ON/OFF/TARA“ (funkce dodatečného vážení).

UPOZORNĚNÍ: Pokud se váhy zatíží na více než 5 kg (176 oz), objeví se „E---“!

Automatické vypnutí

Pokud se váhy nepoužívají déle než asi 4 minuty, automaticky se samy vypnou!

Du kan ävenstånga av vågen manuellt, genom att hålla knappen „ON/OFF/TARA“ intryckt i 3 sekunder.

3. Likvidace

Zlikvidujte prosím přístroj dle nařízení o starých elektrických a elektronických přístrojích 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Elektronik Equipment). Pokud máte dotazy, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.



