

HK 58 Cosy



HK 115 Cosy



HK 125 XXL



CZ Ohřívací podušky
Návod k použití

Vysvětlivky značek na etiketě



Čtěte pokyny!



Nepoužívejte přikrývku složenou
nebo shrnutou!



Nezapichujte do ní jehly!



Textilie použité pro tento výrobek
splňují vysoké zdravotně ekologické
nároky standardu Öko-Tex 100,
doloženo výzkumným ústavem
Hohenstein.

Vážení záka zníci,


děkujeme Vám, že jste si vybrali naše výrobky. Naše jméno je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky k použití v oblastech určování energetické spotřeby, tělesné teploty, srdečního tepu, pro jemnou manuální terapii, masáže a vzduchovou terapii. Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod a uschovejte ho pro pozdější použití, dbejte na to, aby byl dostupný pro ostatní uživatele a postupujte podle pokynů v něm uvedených.

S pozdravem,
Váš tým společnosti Beurer

Rozsah dodávky: 1 výhřevná poduška, 1 spínač, 1 potah, tento návod k použití

1. Vypínač

1. vypínač
2. posuvný spínač (ZAP = I / VYP = 0)
3. indikátor teplotního stupně
4. tlačítka pro nastavení teploty

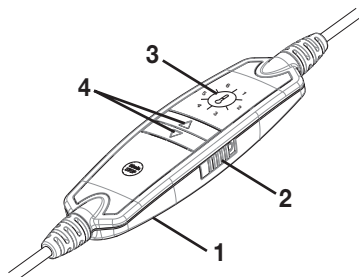

2. Důležité bezpečnostní pokyny – čtěte pozorně a uchovejte pro pozdější použití

Nedodržení následujících pokynů může způsobit škody na zdraví osob nebo majetku (zásah elektrickým proudem, popálení kůže, požár). Následující bezpečnostní pokyny a pokyny pro případ nebezpečí slouží nejen k ochraně Vašeho zdraví, resp. zdraví třetí osoby, ale i k ochraně výrobku samotného. Dodržujte proto tyto bezpečnostní pokyny a odevzdejte tento návod při předání výrobku další osobě.

- Tuto výhřevnou podušku používejte pouze k účelu popsánému v tomto návodu k použití.
- Tato výhřevná poduška není určena k použití v nemocnicích.
- Tuto výhřevnou poduškunesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými psychickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, ledaže by byly pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.

- Nesmí ji používat nemohoucí, malé děti nebo osoby necitlivé vůči teplotním změnám (např. diabetici, osoby s kožními změnami zapříčiněnými nemocí nebo zjizvenými plochami v oblasti aplikace, po požití léků tišících bolest nebo alkoholu).
- Příliš dlouhé použití může vést k popáleninám kůže.
- Pozor! Nikdy nesmíte usnout, je-li výhřevná poduška v provozu.
- Výhřevnou podušku nepoužívejte na zanícené, poraněné nebo oteklé části těla. V případě pochybností je třeba se před použitím poradit s lékařem.
- Elektrická a magnetická pole vyzařovaná touto výhřevnou poduškou mohou za určitých okolností narušovat funkci Vašeho kardiostimulátoru. Tato rušení však leží hluboko pod mezními hodnotami: intenzita elektrického pole: max. 5000 V/m, intenzita magnetického pole: max. 80 A/m, hustota magnetického toku: max. 0,1 miliTesla. Než začnete používat tento výrobek, informujte se raději u svého lékaře a výrobce Vašeho kardiostimulátoru.
- Tuto vyhřívanou podušku
 - připojte pouze k napětí uvedenému na přístroji,
 - provozujte pouze s typy spínačů uvedenými na podušce,
 - nenechávejte zapnutou bez dozoru,
 - nezapínejte ve složeném nebo shrnutém stavu,
 - nepřiskřípněte,
 - neohýbejte ostře,
 - nepoužívejte pro zvířata,
 - nepoužívejte ve vlhkém stavu.
- Elektronické součásti ve vypínači výhřevné podušky způsobují při použití lehké ohřátí vypínače. Vypínač proto nesmí být zakryt nebo ležet na zapnuté výhřevné podušce.
- Netahejte za kabely, nekruťte a nepřehýbejte je.
- Nezapichujte do výhřevné podušky žádné špendlíky nebo ostré předměty.
- Tato výhřevná poduška nesmí být používána dětmi, ledaže by byl vypínač nastaven rodičem či dohlížející osobou nebo by dítě bylo dostatečně poučeno, jak má tuto příkrývku bezpečně používat.
- Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s výhřevnou poduškou nebudou hrát.
- Tento vyhřívaný polštář je třeba často kontrolovat, zda nevykazuje známky poškození nebo opotřebení. Pokud se takové známky objeví nebo byl-li vyhřívaný polštář použit neodborným způsobem, je třeba ho před dalším používáním předat ke kontrole výrobcí nebo prodejci.
- Pokud je poškozen síťový přívod u tohoto vyhřívaného polštáře, je třeba zajistit výměnu u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu nebo u podobně kvalifikované osoby, abyste zabránili nebezpečí.
- Opravy smějí provádět pouze odborné síly nebo výrobcem uznaná opravářská dílna, protože jsou k tomu zapotřebí zvláštní nástroje. Neodbornou opravou mohou pro uživatele vyvstat značná nebezpečí.
- Máte-li další otázky k používání našich přístrojů, obraťte se laskavě na náš zákaznický servis.

3. Používání k určenému účelu

Tato výhřevná poduška je určena k zahřívání lidského těla. S touto výhřevnou poduškou můžete cíleně využívat tepla. Teplo podporuje prokrvení a uvolňuje svalstvo. Tato výhřevná poduška není určena k použití v nemocnicích nebo k průmyslovému používání. Zahřívání nesmí být zejména kojenci, malé děti, osoby nemohoucí nebo necitlivé vůči teplotním změnám a zvířata.

Naše výhřevné podušky z prodyšného mikrovlákna jsou velice přizpůsobivé a příjemné na dotyk. Mohou být použity i bez textilního povlaku. Díky odnímatelnému spinači je možné výhřevnou podušku prát v pračce (viz pokyny k čištění).

Aby bylo zabráněno znečištění nebo poškození výhřevné podušky, doporučujeme ji používat s textilním potahem, a to zejména při používání éterických olejů a masť. Při prvním použití může výhřevná poduška zapáchat po plastu, tento zápach však brzy zmizí.


4. Obsluha

4.1 Bezpečnost

Tato výhřevná poduška je vybavena BEZPEČNOSTNÍM SYSTÉMEM. Elektronická senzorová technika zabráňuje přehřátí výhřevné podušky na celé ploše prostřednictvím automatického vypnutí v případě poruchy. Jestliže bezpečnostní systém vypne výhřevnou podušku v případě poruchy, kontrolka nebude svítit, i když bude poduška zapnutá (připojená k napětí). V takovém případě nesmí být výhřevná poduška z důvodů bezpečnosti dále používána a musí být odeslána k opravě na uvedenou servisní adresu.

4.2 Uvedení do provozu

Nejprve zkontrolujte, zda je spínač s výhřevnou poduškou propojen zástrčkovou spojkou. Poté zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky. Zapněte výhřevnou podušku posuvným spínačem (2) na pravé straně (viz obr. vypínač).



4.3 Volba teploty

Nejrychlejšího zahřátí výhřevné podušky dosáhnete nastavením nejvyššího teplotního stupně. Později můžete teplotu podle potřeby snížit.

Teplotu zvyšujete stisknutím tlačítka Δ (4). Teplotu snižujete stisknutím tlačítka ∇ (4).

Při dlouhodobém používání výhřevné podušky doporučujeme provoz na nejnižší teplotní stupeň.

4.4 Teplotní stupeň

Stupeň:	0	vypnuto
	1	minimální teplo
	2-5	individuální teplo
	6	maximální teplo

4.5 Vypínací automatika

Tato výhřevná poduška je vybavena funkcí automatického vypínání. Přívod tepla se přibližně 90 minut po zapnutí výhřevné podušky zastaví. Polovina indikátoru teplotních stupňů začne blikat. Abyste opět mohli obnovit funkci výhřevné podušky, musíte ji nejdříve posuvným spínačem (2) vypnout (poloha „0“). Asi po 5 sekundách můžete podušku opět zapnout. Pokud již výhřevnou podušku po automatickém odpojení nebudete používat, vypněte ji (posuvný spínač do polohy „0“) a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.



4.6 Rychlý ohřev

Tato výhřevná poduška je vybavena funkcí rychlého ohřevu, což se projevuje jejím rychlým nahřáním během prvních 10 minut.




4.7 Dodatečné pokyny k HK 58 Cosy

Zvláštní forma ohřívací podušky byla vyvinuta zvláště pro speciální využití v oblasti zad a šíje. Umístěte výhřevnou podušku na záda tak, aby se suchý zip nacházel v oblasti krku. Poté suchý zip zapněte.

Nyní přizpůsobte délku břišního pásu dle individuální potřeby a spojte oba konce zásuvné spojky tak, aby se uzavřela.

Pro otevření zásuvné spojky stiskněte současně pojistky dle obrázku naproti.

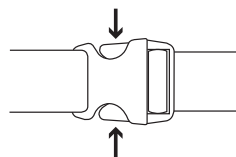

5. Čištění a péče

Než začnete výhřevnou podušku čistit, vždy nejprve vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Textilní potah lze čistit podle symbolů na etiketě.

Menší skvrny na výhřevné podušce lze odstranit hadříkem nebo vlhkou houbou, případně s malým množstvím jemného tekutého pracího prostředku. Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem rozpouštědel.

Výhřevná poduška nesmí být chemicky čistěna, ždímana, strojově sušena, mandlována ani žehlena.

Před praním nejprve odpojte zástrčkovou spojku a tím i vypínač od výhřevné podušky (viz obrázek). Pračku nastavte na šetrný prací program při 30°C.

Z ekologických důvodů Vám doporučujeme výhřevnou podušku prát vždy společně i s jinými textiliemi.

Používejte jemný prací prostředek a dávkujte ho podle údajů výrobce.

Výhřevná poduška je příliš častým praním namáhána. Výhřevná poduška by proto měla být prána v pračce max. dvacetkrát za celou dobu své životnosti.

Při sušení nepřípevňujte výhřevnou podušku pomocí količků na prádlo apod., a v žádném případě ji nezapínejte!

Vypínač připojte k výhřevné podušce teprve když je zástrčková spojka a celá vyhřívací poduška zcela suchá.

6. Skladování

Pokud nebudete výhřevnou podušku delší dobu používat, doporučujeme ji zabalit do původního obalu a uložit v suchém prostředí a bez zatěžení. Během skladování na výhřevnou podušku nepokládejte žádné předměty, aby se nepoškodila.

Nechte výhřevnou podušku nejprve vychladnout.

7. Likvidace

Likvidujte prosím přístroj dle nařízení o starých elektrických a elektronických přístrojích 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Elektronik Equipment). Pokud máte dotazy, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.



