

E L L E by
beurer

MPE 50

CZ



CZ **Odstraňovač ztvrdlé kůže**
Návod k použití

Vážená zákaznice, vážený zákazník,

jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu. Naše značka je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky k použití v oblastech určování energetické spotřeby, hmotnosti, krevního tlaku, tělesné teploty, srdečního tepu, pro jemnou manuální terapii, masáže, vzduchovou terapii, péči o krásu i o dítě.

Přečtete si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

S pozdravem
Váš tým Beurer

Obsah balení

- Základní přístroj
- Hrubý nástavec na tvrdou kůži
- Jemný nástavec na tvrdou kůži
- Ochranný kryt
- Nabíjecí stojan
- Síťový adaptér
- Čistící kartáček
- Tento návod k použití

Vysvětlení symbolů

V návodu a na typovém štítku jsou uvedeny tyto symboly:



VAROVÁNÍ Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví.



POZOR Bezpečnostní upozornění na možné poškození zařízení/příslušenství.



Upozornění Upozornění na důležité informace.



Upozornění Možnost čištění pod tekoucí vodou.



Přístroj má dvojnásobnou ochrannou izolaci a odpovídá tak třídě ochrany 2.



Používejte pouze v uzavřených prostorech.

1. Použití v souladu s určením

Pomocí tohoto odstraňovače ztvrdlé kůže můžete rychle, jednoduše a účinně odstraňovat nepříjemnou ztvrdlou kůži, otlaky a hrubá místa.

Balení obsahuje hrubý a jemný nástavec na tvrdou kůži, se kterými můžete optimálně ošetřovat příslušná místa.

Přístroj lze používat pouze k účelu uvedenému v tomto návodu. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným nebo lehkomyšlným použitím.

Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití, ne pro komerční účely. Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí. Tyto osoby smí přístroj používat pouze tehdy, jsou-li v zájmu své bezpečnosti pod dohledem kompetentní osoby nebo od ní získaly instrukce, jak mají přístroj používat.

Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zaručeno, že si s přístrojem nehrají.

2. Bezpečnostní pokyny

Pečlivě si přečtěte tento návod k použití! Nedodržení dále uvedených pokynů může způsobit škody na zdraví nebo věcné škody. Uschovejte tento návod k použití a poskytněte ho i dalším uživatelům. Předajte tento návod při předání přístroje jiné osobě.



VAROVÁNÍ

- Obalový materiál nenechávejte v dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
- Děti musí být při používání přístroje pod dohledem.



POZOR

- Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.
- Za síťový kabel netahejte, nekruťte s ním a nelámejte ho.
- Dávejte pozor na to, aby kabel neležel na špičatých nebo ostrých předmětech nebo po nich nebyl tažen.
- Zastrčte síťový adaptér do zásuvky instalované podle předpisů.
- Za žádných okolností neotevírejte kryt přístroje.
- Přístroj držte z dosahu špičatých nebo ostrých předmětů.
- Pokud vám přístroj spadne nebo dojde k jeho poškození na základě pádu, nelze ho dál používat.
- Přístroj je třeba vypnout a vytáhnout ze zásuvky po každém použití a před každým čištěním.



VAROVÁNÍ: Zasažení elektrickým proudem

Jako každý elektrický přístroj vyžaduje i tento přístroj opatrné a rozvážné používání, aby se zabránilo úrazům elektrickým proudem.

Přístroj proto

- používejte s dodávaným síťovým adaptérem a jen s napětím uvedeným na adaptéru
- nepoužívejte nikdy, pokud přístroj nebo jeho příslušenství vykazují viditelné závady
- nepoužívejte při bouři

Přístroj ihned vypněte, pokud dojde k závadám nebo provozním poruchám, a odpojte ho od sítě. Netahejte za síťový kabel nebo za přístroj, pokud chcete vytáhnout adaptér ze zásuvky. Přístroj nikdy nedržte nebo nenoste za napájecí kabel. Dbejte na dostatečnou vzdálenost mezi kabelem a teplým povrchem přístroje.

Zajistěte, aby se nabíjecí stojan, zástrčka a kabel nedostaly do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami.

Používejte proto nabíjecí stojan

- jen v suchých vnitřních prostorech
- pouze suchýma rukama
- nikdy ho nepoužívejte ve vaně, ve sprše nebo v blízkosti napuštěných umyvadel
- nikdy ho nepoužívejte v bazénu, ve vířivkách nebo v sauně
- nikdy ho nepoužívejte venku

Nikdy nesahejte po nabíjecím stojanu, jestliže spadne do vody. Okamžitě vytáhněte zástrčku ze sítě.



VAROVÁNÍ: Oprava

- Opravy elektrických přístrojů mohou provádět jen odborníci. Neodborné opravy mohou být pro uživatele velmi nebezpečné. V případě poruchy nebo poškození přístroj nechte opravit v kvalifikované opravně.
- Poškozený síťový adaptér či kabel musí vyměnit autorizovaný prodejce.



VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru

Při nesprávném používání přístroje, popř. při nedodržování tohoto návodu k použití, může za jistých okolností dojít ke vzniku požáru!

Přístroj proto

- nenechávejte nikdy bez dozoru, zejména pokud jsou v blízkosti děti,
- nikdy nezakrývejte, např. dekou, polštářem, ...
- nikdy nepoužívejte v blízkosti benzínu nebo jiných lehce vznětlivých látek.



Upozornění: Likvidace


Dodržujte místní předpisy pro likvidaci materiálů. Zařízení zlikvidujte v souladu se směrnici o nakládání se starými elektrickými a elektronickými zařízeními 2002/96/ES – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.



Před odevzdáním přístroje na oficiálním sběrném místě nejprve vyjměte akumulátor. Nejdříve vyndejte přístroj z nabíjecího stojanu a nechte běžet motor až do úplného zastavení. Odstraňte přední kryt pomocí šroubováku a uvolněte šrouby pod ním. Nakonec vyndejte akumulátor. Opotřebovaný akumulátor odevzdejte na sběrném místě.

3. Popis přístroje

1. Základní přístroj
2. Základní stojan
3. Hrubý nástavec na tvrdou kůži
4. Jemný nástavec na tvrdou kůži
5. Tlačítko pro odblokování
6. Pojistný kryt
7. Dioda LED
8. Kontrolka nabíjení
9. Vypínač s 2 rychlostními stupni
10. Ochranný kryt

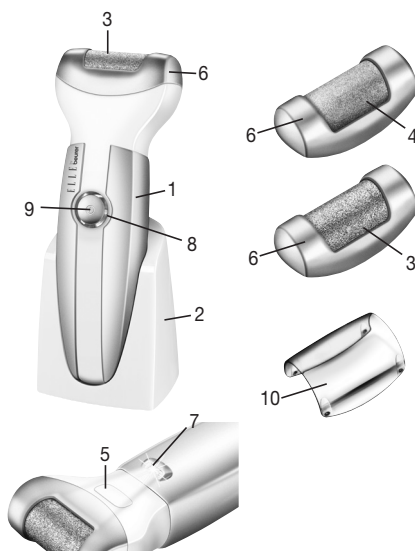

4. Uvedení do provozu

- Odstraňte obal.
- Zkontrolujte, zda přístroj, adaptér nebo kabel nejsou poškozeny.
- Připojte přístroj k síti. Přístroj musí být v tomto okamžiku vypnutý.
- Kabel položte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.
- Před prvním použitím nabíjete přístroj 2 hodiny. Pomalé blikání kontrolky nabíjení znamená, že se baterie nabíjí. Jestliže kontrolka nepřetržitě svítí, je přístroj plně nabitý. Pak můžete přístroj použít v provozu na akumulátor nebo se síťovým kabelem.
- Rychlé blikání kontrolky nabíjení během provozu na akumulátor znamená, že akumulátor je prázdný. Přístroj nabíjete tak, že ho vložíte do stojanu nebo k němu připojíte síťový adaptér.
- Nabíjený akumulátor umožňuje bezdrátový provoz v délce asi 30 minut. Pak můžete přístroj použít v provozu s napájením ze sítě.

POZOR

- Z hygienických důvodů byste neměli přístroj používat spolu s dalšími osobami.
- Zapnutý přístroj by se neměl dostat do kontaktu s jinými částmi pokožky (např. řasami, vlasy atd.), oděvem a šňůrkami, aby se zamezilo jakémukoliv nebezpečí úrazu, zablokování nebo poškození přístroje.
- Přístroj nepoužívejte na podrážděné pokožce, křečových žilách, místech s vyrážkou či pupínky, (ochlupených) mateřských znaménkách nebo ranách bez předchozí konzultace s lékařem. Totéž platí pro pacienty s oslabenou imunitou, diabetem a hemofilií.

Upozornění

- Při dodání nejsou akumulátory plně nabité. Před prvním použitím přístroje musíte nejdříve akumulátory plně nabít, před dalším nabíjením musí být úplně vybité, pak je třeba je zase zcela nabít. Životnost akumulátorů zvýšíte co nejčastějším opakováním procesů nabíjení a vybití.
- Odstraňovač ztvrdlé kůže můžete používat na suchou i vlhkou pokožku. Odstraňování tvrdé kůže je na suché kůži účinnější.
- Při používání na suché pokožce je třeba, aby byla pokožka suchá a nemastná.
- Před odstraňování tvrdé kůže nepoužívejte žádné krémy.
- Neodstraňujte příliš velkou vrstvu tvrdé kůže, jinak by mohla zase rychle narůst.

5. Obsluha

- Přístroj zapnete vypínačem.
- Při opětovném stisknutí vypínače se zvyšuje rychlostní stupeň. Dioda LED zajišťuje optimální světelné poměry, takže lépe vidíte tvrdou kůži a můžete ji odstranit.
- Přejíždějte přístrojem pomalu a pravidelně po tvrdé kůži. Dbejte na to, abyste přístrojem pohybovali svisle pod úhlem 90° vůči tvrdé kůži. Optimálního výsledku dosáhnete, jestliže budete přístrojem přejíždět po tvrdé kůži v různých směrech.

Výměna nástavců:

- Při výměně nástavce stiskněte tlačítko pro odblokování a sejměte nástavec z přístroje. Pojistný kryt sundáte z nástavce pro odstraňování tvrdé kůže tak, že vytlačíte upevňovací háčky směrem ven.
- Při nasazování pojistného krytu nebo nástavce na tvrdou kůži dbejte na příslušné označení.
- Šipky na nástavci a na pojistném krytu musí ukazovat stejným směrem.
- Při odstraňování velmi ztvrdlých míst použijte hrubý nástavec na tvrdou kůži.
- Při odstraňování nepříliš ztvrdlých míst nebo při vyhlazování pokožky použijte jemný nástavec na tvrdou kůži.

6. Uložení a údržba

VAROVÁNÍ

- Před čištěním vždy vytáhněte přístroj ze zásuvky.
- Přístroj čistíte pouze předepsaným způsobem. V žádném případě se nesmí dostat tekutina do přístroje nebo jeho příslušenství.
- Nástavce na tvrdou kůži čistíte čisticím kartáčkem. Doporučujeme přetřít je nejdříve alkoholem, aby byla zaručena hygienická čistota.
Nástavce čistíte kartáčkem odzadu, zatímco rukou otáčejte válečkem.
- Dbejte na to, aby byl příslušný nástavec na tvrdou kůži úplně suchý, než ho opět nasadíte na přístroj.
- Přístroj opět použijte, jestliže je úplně suchý.
- Neumývejte přístroj v myčce na nádobí!
- Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky nebo tvrdé kartáče!

Při čištění musí být přístroj odpojený od sítě a vychladlý. Používejte měkkou, navlhčenou utěrku a jemný čisticí prostředek. Poté přístroj otřete do sucha jemnou utěrkou nepouštějící vlákna.

7. Náhradní díly a díly podléhající opotřebení

Náhradní díly a díly podléhající opotřebení jsou k dostání prostřednictvím příslušného servisního střediska (podle přiloženého seznamu). Uveďte příslušné objednávací číslo.

Náhradní díl	Číslo výrobku nebo objednávací číslo
Jemný nástavec na tvrdou kůži s pojistným krytem	163.280
Hrubý nástavec na tvrdou kůži s pojistným krytem	163.281

