



HK 45 Cosy



HK 58 Cosy




HK 115 Cosy



HK 120 XXL

**CZ** Ohřívací podušky  
Návod k použití

## Vysvětlivky značek na etiketě

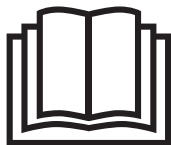

Čtěte pokyny!



Nepoužívejte přikrývku složenou  
nebo shrnutou!



Nezapichujte do ní jehly!



Textilie použité pro tento výrobek  
splňují vysoké zdravotně ekologické  
nároky standardu Öko-Text 100,  
doloženo výzkumným ústavem  
Hohenstein.

## Vážení záka zníci,

děkujeme Vám, že jste si vybrali naše výrobky. Naše jméno je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky k použití v oblastech určování energetické spotřeby, tělesné teploty, srdečního tepu, pro jemnou manuální terapii, masáže a vzduchovou terapii.

Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod a uschovejte ho pro pozdější použití, dbejte na to, aby byl dostupný pro ostatní uživatele a postupujte podle pokynů v něm uvedených.

S pozdravem,

Váš tým společnosti Beurer

**Rozsah dodávky:** 1 výhřevná poduška, 1 spínač, 1 potah, tento návod k použití

# 1. Důležité bezpečnostní pokyny – čtěte pozorně a uchovejte pro pozdější použití

Nedodržení následujících pokynů může způsobit škody na zdraví osob nebo majetku (zásah elektrickým proudem, popálení kůže, požár). Následující bezpečnostní pokyny a pokyny pro případ nebezpečí slouží nejen k ochraně Vašeho zdraví, resp. zdraví třetí osoby, ale i k ochraně výrobku samotného. Dodržujte proto tyto bezpečnostní pokyny a odevzdejte tento návod při předání výrobku další osobě.

- Tuto výhřevnou podušku používejte pouze k účelu popsanému v tomto návodu k použití.
- Tato výhřevná poduška není určena k použití v nemocnicích.
- Tuto výhřevnou podušku nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými psychickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, ledaže by byly pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Nesmí ji používat nemohoucí, malé děti nebo osoby necitlivé vůči teplotním změnám (např. diabetici, osoby s kožními změnami zapříčiněnými nemocí nebo zjizvenými plochami v oblasti aplikace, po požití léků tišících bolest nebo alkoholu).
- Příliš dlouhé použití může vést k popáleninám kůže.
- Pozor! Nikdy nesmíte usnout, je-li výhřevná poduška v provozu.
- Výhřevnou podušku nepoužívejte na zanícené, poraněné nebo oteké části těla. V případě pochybností je třeba se před použitím poradit s lékařem.
- Elektrická a magnetická pole vyzařovaná touto výhřevnou podušku mohou za určitých okolností narušovat funkci Vašeho kardiostimulátoru. Tato rušení však leží hluboko pod mezními hodnotami: intenzita elektrického pole: max. 5000 V/m, intenzita magnetického pole: max. 80 A/m, hustota magnetického toku: max. 0,1 miliTesla. Než začnete používat tento výrobek, informujte se raději u svého lékaře a výrobce Vašeho kardiostimulátoru.
- Tuto vyhřívanou podušku
  - připojujte pouze k napětí uvedenému na přístroji,
  - provozujte pouze s typy spínačů uvedenými na podušce,
  - nenechávejte zapnutou bez dozoru,

- nezapínejte ve složeném nebo shrnutém stavu,
- nepřiskřípněte,
- neohýbejte ostře,
- nepoužívejte pro zvířata,
- nepoužívejte ve vlhkém stavu.
- Elektronické součásti ve vypínači výhřevné podušky způsobují při použití lehké ohřátí vypínače. Vypínač proto nesmí být zakryt nebo ležet na zapnuté výhřevné podušce.
- Netahejte za kabely, nekrutěte a nepřehýbejte je.
- Nezapichujte do výhřevné podušky žádné špendlíky nebo ostré předměty.
- Tato výhřevná poduška nesmí být používána dětmi, ledaže by byl vypínač nastaven rodičem či dohlížející osobou nebo by dítě bylo dostatečně poučeno, jak má tuto příkrývku bezpečně používat.
- Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s výhřevnou poduškou nebudou hrát.
- Výhřevnou podušku je třeba často průběžně kontrolovat, zda nejeví známky opotřebení nebo poškození. V případě opotřebení, poškození, poškození kabelů nebo nesprávného používání výhřevné podušky je třeba ji před opětovným použitím nechat zkontrolovat u výrobce nebo prodejce.
- Opravy smějí provádět pouze odborné síly nebo výrobcem uznaná opravářská dílna, protože jsou k tomu zapotřebí zvláštní nástroje. Neodbornou opravou mohou pro uživatele vyvstat značná nebezpečí.
- Máte-li další otázky k používání našich přístrojů, obraťte se laskavě na náš zákaznický servis.

## 2. Používání k určenému účelu

Tato výhřevná poduška je určena k zahřívání lidského těla. S touto výhřevnou poduškou můžete cíleně využívat tepla. Teplo podporuje prokrvení a uvolňuje svalstvo. Tato výhřevná poduška není určena k použití v nemocnicích nebo k průmyslovému používání. Zahřívání nesmějí být zejména kojenci, malé děti, osoby nemohoucí nebo necitlivé vůči teplotním změnám a zvířata.

Naše výhřevné podušky z prodyšného mikrovlákna jsou velice přizpůsobivé a příjemné na dotyk. Mohou být použity i bez textilního povlaku. Díky odnímatelnému spínači je možné výhřevnou podušku prát v pračce (viz pokyny k čištění).

Aby bylo zabráněno znečištění nebo poškození výhřevné podušky, doporučujeme ji používat s textilním potahem, a to zejména při používání éterických olejů a masť. Při prvním použití může výhřevná poduška zapáchat po plastu, tento zápach však brzy zmizí.

## 3. Obsluha

### 3.1 Bezpečnost

Tato výhřevná poduška je vybavena BEZPEČNOSTNÍM SYSTÉMEM. Elektronická senzorová technika zabraňuje přehřátí výhřevné podušky na celé ploše prostřednictvím automatického vypnutí v případě poruchy. Jestliže bezpečnostní systém vypne výhřevnou podušku v případě poruchy, kontrolka nebude svítit, i když bude poduška zapnutá (připojená k napětí). V takovém případě nesmí být výhřevná poduška z důvodů bezpečnosti dále používána a musí být odeslána k opravě na uvedenou servisní adresu.

### 3.2 Uvedení do provozu

Nejprve zkontrolujte, zda je spínač s výhřevnou poduškou propojen zástrčkovou spojkou. Poté zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky.

### 3.3 Volba teploty

Nejrychlejšího zahřátí ohřívací pokrývky docílíte tak, že předtím nastavíte nejvyšší teplotní stupeň. Později lze v případě potřeby přepnout na nižší teplotní stupeň.

Po zapnutí výhřevné podušky krátce blikne spínací stupeň – během této doby proběhne ve výhřevné podušce samotest. Poté kontrolka spínacího stupně svítí nepřetržitě. Při déle trvajícím použití výhřevné podušky doporučujeme nejnižší teplotní stupeň.

### 3.4 Teplotní stupně

<b>HK 45 Cosy</b>	Stupeň: 0	vypnuto	<b>HK 115 Cosy</b>	Stupeň: 0	vypnuto
<b>HK 58 Cosy</b>	1	minimální teplo	<b>HK 120 XXL</b>	1	minimální teplo
	2	střední teplo		2-5	individuální teplo
	3	maximální teplo		6	maximální teplo

### 3.5 Vypínací automatika

Výhřevná poduška je vybavena vypínací automatikou. Automatika vypne ohřev výhřevné podušky cca 90 minut po jejím zapnutí. Indikátor funkce poté začne blikat. Pro opětovné uvedení výhřevné podušky do provozu musíte nejprve přepínač výkonových stupňů přepnout do polohy „0“. Přibližně po 5 vteřinách můžete přístroj opět zapnout. Nebudete-li po automatickém vypnutí podušku již používat, měla by být vypnuta (stupeň „0“) nebo vytažena ze zásuvky.



### 3.6 Rychlý ohřev

Tato výhřevná poduška je vybavena funkcí rychlého ohřevu, což se projevuje jejím rychlým nahřáním během prvních 10 minut.




### 3.7 Dodatečné pokyny k HK 58 Cosy

Zvláštní forma ohřívací podušky byla vyvinuta zvláště pro speciální využití v oblasti zad a šíje. Umístěte výhřevnou podušku na záda tak, aby se suchý zip nacházel v oblasti krku. Poté suchý zip zapněte.

Nyní přizpůsobte délku břišního pásu dle individuální potřeby a spojte oba konce zásvuné spojky tak, aby se uzavřela.

Pro otevření zásvuné spojky stiskněte současně pojistky dle obrázku naproti.

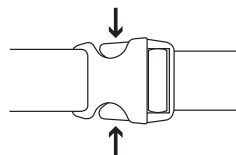

## 4. Čištění a péče

**Než začnete výhřevnou podušku čistit, vždy nejprve vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.**

Textilní potah lze čistit podle symbolů na etiketě.

Menší skvrny na výhřevné podušce lze odstranit hadříkem nebo vlhkou houbou, případně s malým množstvím jemného tekutého pracího prostředku. Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem rozpouštědel.


Výhřevná poduška nesmí být chemicky čistěna, ždímana, strojově sušena, mandlována ani žehlena.

Před praním nejprve odpojte zástrčkovou spojku a tím i vypínač od výhřevné podušky (viz obrázek). Pračku nastavte na šetrný prací program při 30°C.

Z ekologických důvodů Vám doporučujeme výhřevnou podušku prát vždy společně i s jinými textiliemi.

Používejte jemný prací prostředek a dávkujte ho podle údajů výrobce.

Výhřevná poduška je příliš častým praním namáhána. Výhřevná poduška by proto měla být prána v pračce max. dvacetkrát za celou dobu své životnosti.



**Při sušení nepřipevňujte výhřevnou podušku pomocí kolíčků na prádlo apod., a v žádném případě ji nezapínejte!**

**Vypínač připojte k výhřevné podušce teprve když je zástrčková spojka a celá vyhřívací poduška zcela suchá.**

## **5. Skladování**

Pokud nebudete výhřevnou podušku delší dobu používat, doporučujeme ji zabalit do původního obalu a uložit v suchém prostředí a bez zatěžkání.

Nechte výhřevnou podušku nejprve vychladnout.

## **6. Likvidace**

Zlikvidujte prosím přístroj dle nařízení o starých elektrických a elektronických přístrojích 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Elektronik Equipment). Pokud máte dotazy, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.





