

beurer

Wärme-Unterbett
TS 20, 23

CZ

TS 20



TS 23



CZ **Návod k použití**
Vyhřívaná podložka do postele

Vysvětlivky značek na etiketě



Přečtěte si upozornění



Nepoužívejte přikrývku složenou
nebo shrnutou!



Nezapichujte do ní jehly!



Textilie použité pro tento výrobek
splňují vysoké zdravotně ekologické
nároky standardu Öko-Tex 100,
doloženo výzkumným ústavem
Hohenstein.

Vážená zákaznice, vážený zákazník,

jsme velice potěšeni, že jste se rozhodli pro produkt z našeho sortimentu. Naše jméno je zárukou vysoce kvalitních a pečlivě odzkoušených výrobků z oblasti tepel. energie, krevního tlaku, teploměrů, hmotnosti, měkkých technik, masáží a ovzduší.

Prosím přečtěte si pozorně tento návod a věnujte pozornost jeho upozorněním.

S přátelským doporučením

Váš Beurer-Team

Rozsah dodávky: 1 vyhřívaná poduška, 1 spínač, 1 potah, tento návod k použití

1. Důležitá upozornění – uchovejte pro pozdější použití

Nedodržení následujících pokynů může způsobit škody na zdraví osob nebo majetku (zásah elektrickým proudem, popálení kůže, požár). Následující bezpečnostní pokyny a pokyny pro případ nebezpečí slouží nejen k ochraně Vašeho zdraví resp. zdraví třetí osoby, ale i k ochraně výrobku samotného. Dodržujte proto tyto bezpečnostní pokyny a odevzdejte tento návod při předání výrobku další osobě.

- Vyhřívanou podložku používejte pouze k účelu popsanému v tomto návodu k použití.
- Tato vyhřívaná podložka není určena k použití v nemocnicích.
- Tento přístroj nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými psychickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, ledaže by byly pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Tato vyhřívaná podložka nesmí být používána nemohoucími, malými dětmi a osobami necitlivými vůči teplotním změnám.
- Elektrická a magnetická pole vyzařovaná touto elektrickou vyhřívanou podložkou mohou za určitých okolností ovlivňovat funkci Vašeho kardiostimulátoru. Tato rušení však leží hluboko pod mezními hodnotami: intenzita elektrického pole: max. 5000 V/m, intenzita magnetického pole: max. 80 A/m hustota magnetického toku: max. 0,1 miliTesla. Než začnete používat tuto vyhřívanou podložku, informujte se u svého lékaře a výrobce Vašeho kardiostimulátoru.
- Tuto vyhřívanou podložku
 - připojujte pouze k napětí uvedenému na přístroji,
 - tato ohřívací příkrývka smí být používána pouze s typem spínače uvedeným na přístroji (etiketě),
 - nezapínejte ve složeném nebo shrnutém stavu,
 - nezabalujte do postele a nepřehýbejte kolem matrace,
 - nepřiskřípněte (zvláště u přestavitelných postelí nebo dělených matrací),
 - neohýbejte ostře,
 - nepoužívejte pro zvířata,
 - nepoužívejte ve vlhkém stavu.
- Dokud je vyhřívaná podložka zapnutá, nesmí
 - na ni být položen žádný předmět (např. kufr nebo koš na prádlo),

- na ni být položen žádný tepelný zdroj jako ohřívací láhev, vyhřevná poduška apod.
- Elektronické součásti ve vypínači vyhřívané podložky způsobují při použití lehké ohřátí vypínače. Vypínač proto nesmí být zakryt nebo ležet na zapnuté vyhřívané podložce.
- Netahejte za kabely, nekroutěte a nepřehýbejte je.
- Nezapichujte do vyhřívané podložky žádné špendlíky nebo ostré předměty.
- Tato vyhřívána podložka nesmí být používána dětmi, ledaže by byl vypínač nastaven rodičem či dohlížející osobou nebo by dítě bylo dostatečně poučeno, jak má tuto podložku bezpečně používat.
- Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát.
- Tato vyhřívána podložka musí být často průběžně kontrolována, zda nejeví známky opotřebením nebo poškození. V případě opotřebením, poškození nebo nesprávného používání vyhřívané podložky je třeba ji před opětovným použitím nechat zkontrolovat u výrobce nebo prodejce.
- Opravy směřjí provádět pouze odborné síly nebo výrobcem uznané opravářské dílny, protože jsou k tomu zapotřebí zvláštní nástroje. Neodbornou opravou mohou pro uživatele vyvstat značná nebezpečí.
- Máte-li další otázky k používání našich přístrojů, obraťte se laskavě na náš zákaznický servis.

2. Použití

Tato termopodložka je určena k vyhřívání postelí. Termopodložka se nejlépe ohřívá, je-li při zapnutí přikrytá peřinou. Je-li podložka zakrytá, trvá zahřátí cca 30 minut. Termopodložku můžete použít z obou stran.

Termopodložku vypíná BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM BEURER (BSB). V případě chyby zabraňuje tato elektronická senzorová technika díky automatickému vypnutí přehřátí přístroje po celé jeho ploše. Následuje-li na základě chyby automatické vypnutí termopodložky díky bezpečnostnímu systému Beurer (BSB), nesvítlí už kontrolka ani v zapnutém stavu přístroje. Prosím dbejte na to, že termopodložka nesmí být z důvodu bezpečnosti po případě chyby dále používána a musí být odeslána na příslušnou servisní adresu.

2.1 Uvedení do provozu

Položte podložku, počínajíc u konce nohou, rovně rozloženou na matraci. Potom přes ní obvyklým způsobem položte prostěradlo tak, aby se podložka nacházela mezi matrací a prostěradlem. Dávejte pozor, aby byla podložka vždy rovně rozprostřená a aby se během použití nehrnula a netvořila záhyby. Když stelete postel, zkontrolujte její polohu – podložka může být zapnuta, pouze je-li narovnaná a rozprostřená. Důrazně doporučujeme, abyste podložku zapnuli 30 minut před tím, než půjdete do postele, a přikryli ji peřinou, abyste zabránili úniku tepla. Podložka se snímatelným vypínačem může být provozována pouze ve spojení s typem vypínače uvedeným na přístroji.

Pozor: Elektronické části ve vypínači ho během použití termopodložky lehce zahřívají. Vypínač proto nikdy nesmí na podložce ležet nebo být zakrytý dekou, polštářem nebo něčím podobným.

2.2 Volba teploty

Pro uvedení přístroje do provozu nejprve připojte spínač k topnému tělesu spojením zástrčkové spojky. Poté zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky. Nejrychlejšího zahřátí vyhřívané podložky docílíte tak, že předtím nastavíte nejvyšší teplotní stupeň. Při několikahodinovém nepřetržitém používání doporučujeme nastavit nejnižší teplotní stupeň.

2.3 Teplotní stupně

0 = vypnuto

1 = minimální teplota

2 = střední teplota

3 = maximální teplota


3. Čištění a péče

Před čištěním podložky vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Menší fleky můžete odstranit hadříkem nebo navlhčenou houbičkou a eventuelně trochou jemného tekutého čisticího prostředku. Dbejte na to, že podložku nesmíte chemicky čistit, ždímat, sušit v sušičce, mandlovat nebo žehlit. V žádném případě podložku nezapínejte, aby se usušila. Neupevňujte podložku k sušení količky ani ničím podobným.

3.1 Čištění a péče termopodložky se snímatelným vypínačem Tyto termopodložky můžete prát v pračce

Před praním nejdříve odpojte od příkrývky zásuvkový spoj a tím i spínač (viz obrázek).

Nastavte pračku na šetrný prací program na 40 °C. Použijte jemný tekutý prostředek a dávkujte dle pokynů výrobce. Vypínač nejdříve opět spojte s podložkou, pokud jsou zásuvkový spoj a podložka dokonale suché. Prosím vezměte v úvahu, že podložka je příliš častým praním namáhána. Podložka by proto měla být během celé životnosti prána v pračce max. 5 krát.

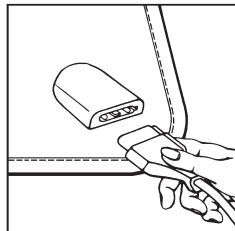

3.2 Ochranné potahy

Pro preventivní ochranu nabízí Beurer bílý bavlněný potah (velikost 80 x 150 cm, č. zboží 160.100). Ochranný potah nepropouštějící vlhkost je k dostání o rozměrech 80 x 150 cm (č. zboží 160.101). Ochranné potahy jsou k dostání buď u dodavatele nebo přímo v zákaznickém servisu Beurer.

3.3 Uschování

Pokud podložku delší čas nepoužíváte, doporučujeme vám uschovávat ji v originálním balení v suchém prostředí a bez zátěže.

Nechte vyhřívanou podložku nejprve vychladnout.

3.4 Likvidace

Zlikvidujte prosím přístroj dle nařízení o starých elektrických a elektronických přístrojích 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Elektronik Equipment). Pokud máte dotazy, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.



